

# RAPIDO BOTTES 8.3

## manuel d'utilisation


Botteleuse  
adaptée pour  
1 à 4  
opérateurs

- confort
- simplicité
- rapidité
- silence



# Organisation du poste de travail


## RAPIDO BOTTES 8.3

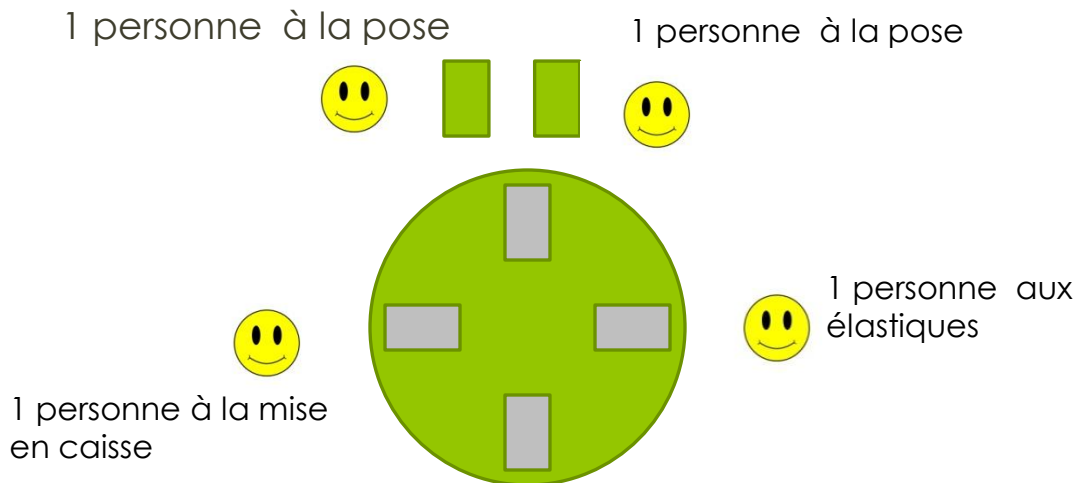

- 2 balances de pré pesée puis pose sur gabarits de la table tournante
- 760 bottes (1 kg) à l'heure à 4 personnes soit 190 bottes à l'heure par personne
- Lien internet pour visionner le fonctionnement Rapido bottes 8.3
- <https://www.youtube.com/watch?v=MiNAIBz3vBM>

# Seconde possibilité

## RAPIDO BOTTES 8.3

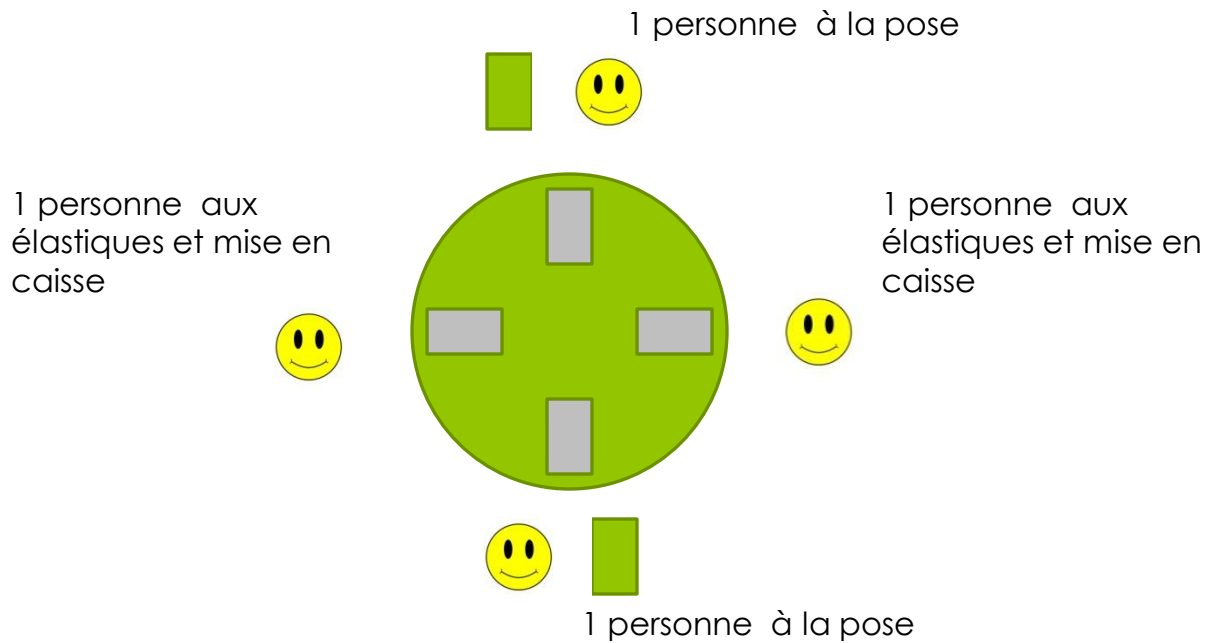


- 2 balances de pré pesée puis pose sur gabarits de la table tournante
- 760 bottes (1 kg) à l'heure à 4 personnes soit 190 bottes à l'heure par personne
- Lien internet pour visionner le fonctionnement Rapido bottes 8.3
- <https://www.youtube.com/watch?v=MiNAIBz3vBM>


2 balances de pré-  
pesée, appoint  
rapide,  
homologuées pour la  
vente




# Mise en place des élastiques : Positionner les élastiques

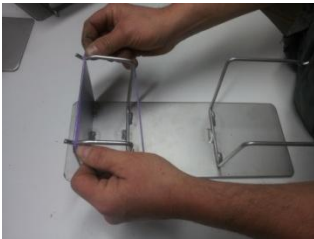


- Position le premier élastique en débutant par le haut

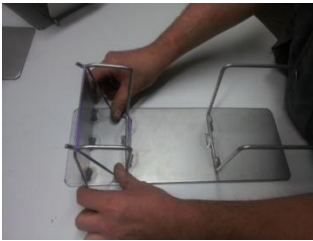

- Venir le coincer en bas dans les angles

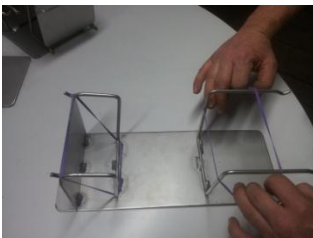

- Effectuer la même opération avec le deuxième

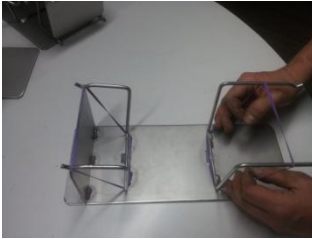

- Bien le passer également dans les angles



- Poser les asperges, faire l'appoint puis faire glisser l'élastique sur la botte, le haut puis le bas.



- Une fois les deux élastiques positionnés, la botte est terminée.

# Variateur de vitesse

BOUTON MARCHÉ / ARRÊT



Variateur de vitesse

ARRÊT D'URGENCE

**IMPORTANT**  
*Mettre en charge les  
balances après  
chaque journée de  
travail.*





# Seulement 1m20 de diam

Faible encombrement  
Possibilité de travailler de 1 à 4 opérateurs.



Possibilité de faire des bottes de 500gr, 1kg,

Finition de la botte avec étiquette (500gr ou 1 kg) ou bande plastique pour bottes 500gr pour l'utilisation de mouchoir papier cela nécessite une manipulation supplémentaire après la mise en botte

## BONNE UTILISATION

# RAPIDO BOTTES

Rapido bottes 8.3



Rapido bottes 8.2



Rapido bottes 4.1



JAUTROU Frédéric  
37120 CHAVEIGNES  
TEL : 06 87 53 25 51  
[fredjautrou@orange.fr](mailto:fredjautrou@orange.fr)